



Návod k dotykové pokladně


Úvodní obrazovka

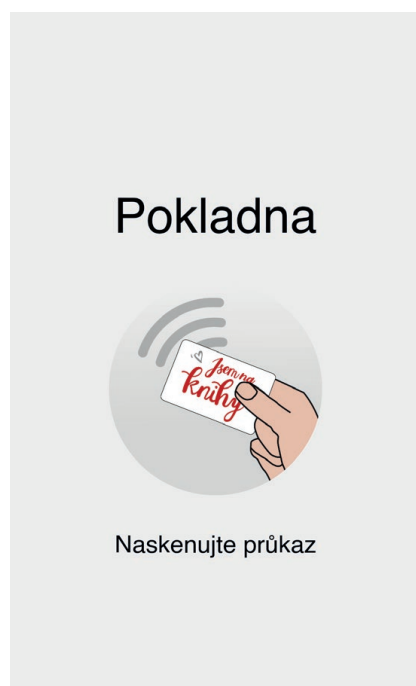


Zobrazení poplatků k zaplacení

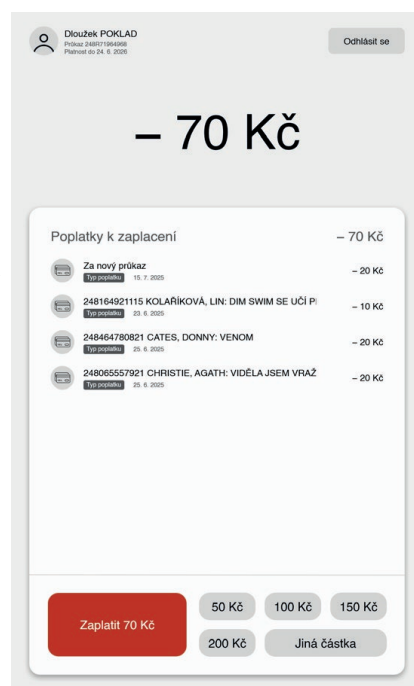



Provedení platby

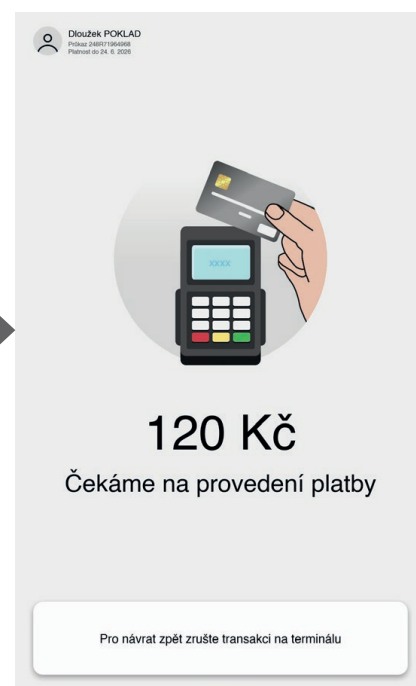

Úspěšná platba

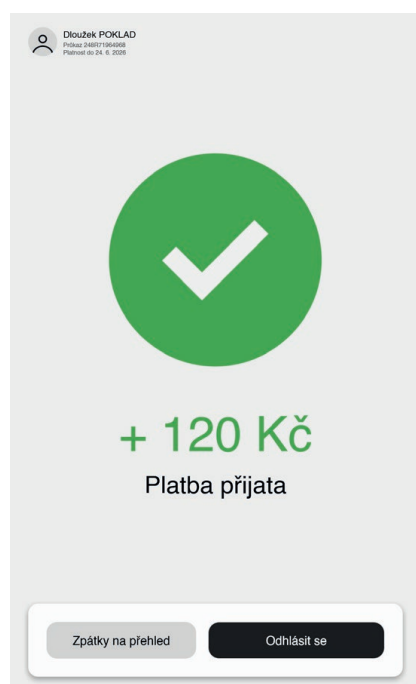

Možné chyby při platbě

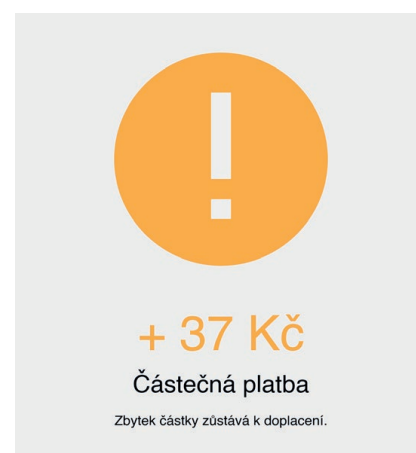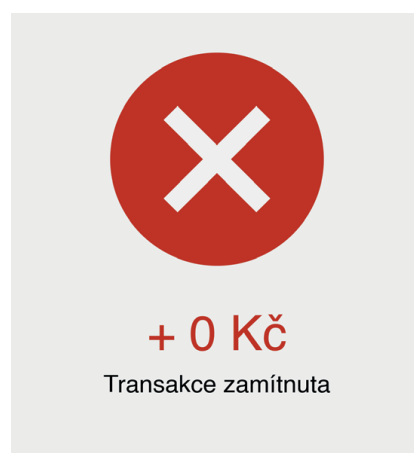

Odhlášení